



Mangote de Raspa com Elástico

Descrição técnica:

Mangote de Raspa com Elásticos, também conhecida por Manga de Raspa para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com elásticos nas extremidades para ajuste no ante-braço, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².

Acessórios existentes e suas características:

Elásticos para ajuste, uma em cada lado (direito | esquerdo).

Modelos de Mangote de Raspa com Elásticos:

- Mangote M-40EL:

Mangote de Raspa, comprimento de 40 cm, com elásticos nas extremidades.

Identificação dos produtos Zanel:

O Mangote de Raspa com Elásticos, também conhecida por Manga de Raspa para Soldador da marca Zanel, são marcados na extremidade superior, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda


Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas


Marmorarias

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Mangote

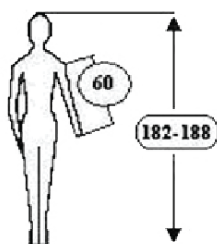

ISO 11611

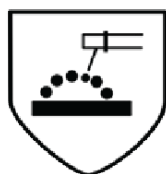

Classe 2

Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar o Mangote de Raspa com Elásticos ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Mangote de Raspa: 16.073

Importante: *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br