



Blusão tipo Jatista de Raspa

Descrição técnica:

Blusão tipo Jatista de Raspa para Soldador confeccionado em Raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com fechamento frontal em velcro ou botão de pressão metálico, com elástico de ajuste embutido no cano da manga, tamanhos XG e EXG. O Blusão tipo Jatista de Raspa possui a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².

Acessórios existentes e suas características:

Velcro ou botões para fechamento frontal.

Modelo de Blusão tipo Jatista de Vaqueta:

- BJ-80VB:

Blusão tipo jatista, em raspa, 80 cm altura, fechamento em velcro e botões, com elástico interna na cintura e armação metálica na gola.

Identificação dos produtos Zanel:

O Blusão tipo Jatista de Raspa da marca Zanel é marcado no peito, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda


Indústrias Metalúrgicas

Indústrias Siderúrgicas


Marmorarias

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Blusão de raspa

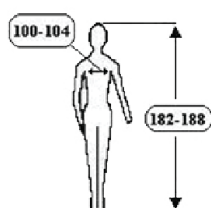

ISO 11611

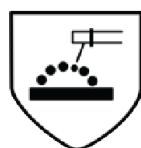

Classe 2

Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da vaqueta de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar o Blusão tipo Jatista de Raspa ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Blusão tipo Jatista de Raspa: 13.991

Importante: *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br