

# FICHA TÉCNICA

## Respirador Descartável CG 421V

**CARBOGRAFITE**

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGO	010377910
C.A	19.932
CLASSE	PFF2 S



### DESCRIÇÃO

Respirador descartável semifacial utilizado para proteção contra inalação de poeiras, névoas e fumos.

### TIPO

Dobrável e descartável

### MATERIAL

TNT filtrante.

### TRATAMENTO SUPERFICIAL

Eletrostático.

### VÁLVULA DE EXALAÇÃO

Sim.

### FIXAÇÃO AO USUÁRIO

Feito por dois elásticos e clip nasal.

### CERTIFICAÇÃO

Certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - Cgcre.

### MODO CORRETO DE COLOCAÇÃO E AJUSTE DE VEDAÇÃO




1. Abra a embalagem, retire o respirador e verifique se todas as peças que o acompanham estão em perfeito estado para uso.



2. Abra o respirador, afaste as extremidades do grampo e segure o respirador com o grampo na ponta dos dedos. Deixe os elásticos pendurados livremente abaixo da mão.



3. Molde o respirador firmemente contra a sua face com o grampo apoiado na parte superior do nariz.

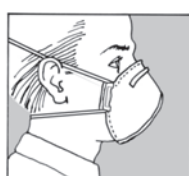

4. Estique e puxe o elástico inferior sobre a cabeça e o posicione embaixo das suas orelhas. Estique e puxe o elástico superior sobre a nuca acima das suas orelhas.



5. Pressione o grampo para moldar sobre o nariz.



6. Para testar o ajuste, coloque as duas mãos sobre o respirador e exale vigorosamente. Se o ar fluir em volta do nariz, aperte o grampo, se o ar vazar pelas bordas, reposicione o elástico da cabeça para melhor ajuste.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Por tratar-se de um produto descartável, o mesmo não pode ser utilizado por mais de uma pessoa e deve ser inutilizado após o turno de trabalho.

Não deve ser feita manutenção.

Não é indicado o uso por pessoas que usem barba, bigode, possuam cicatrizes profundas ou salientes na face, sob o risco de não obter a vedação necessária entre a máscara e a face do usuário.

Nunca utilizar em ambientes onde exista ar enriquecido com oxigênio.

Nunca utilizar em ambientes com concentração de oxigênio abaixo de 18% (concentração mínima permitida ao nível do mar).

Este respirador não pode ser utilizado em atmosferas explosivas.

Nunca utilizar em ambiente com concentração do contaminante igual ou maior que a concentração imediatamente perigosa à vida e à saúde (IPVS).

Mude imediatamente de respirador se a respiração se tornar difícil ou o respirador for danificado ou distorcido na impossibilidade de manter um ajuste facial adequado.

A PFF de classe S é somente para uso contra aerossóis sólidos ou líquidos a base de água.

A observação cuidadosa destas instruções é um passo importante no uso seguro do respirador.

### HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e guardar o respirador na embalagem plástica original em local seco e em temperatura ambiente -5°C, +50°C. Umidade máxima de armazenamento: < 80%.

Por tratar-se de produto descartável, não deve ser feita manutenção nem reutilização do mesmo.

### VALIDADE

05 anos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

**CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46