



Perneira de Raspa com Velcro

Descrição técnica:

Perneira de Raspa com Velcro, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². A Perneira de Raspa com Velcro Zanel é utilizada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriantes.

Acessórios existentes e suas características:

Velcro para ajuste.

Modelo da Perneira de Raspa com Velcro:

- **P-40VF:**

Perneira de Raspa, comprimento de 40 cm com fechamento em velcro.

Identificação dos produtos Zanel:

A Perneira de Raspa com Velcro da marca Zanel é marcada na extremidade superior, de forma indelével, onde constam o nome da Zanel e o número do Certificado de Aprovação (CA) válido.

Indicada para uso nas áreas de:

Agricultura

Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações.

Atividades de solda

Indústrias Metalúrgicas


Indústrias Siderúrgicas

Madeireiras

Usinas

Informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI, quando for o caso:

Perneira de raspa

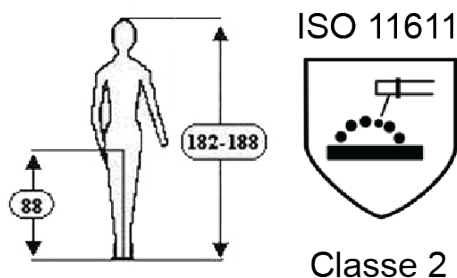

Restrições e limitações do equipamento:

Não recomendado quando utilizado fora das especificações das classes de proteção.

Informações importantes:

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Ácidos poderão corroer a raspa.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.

Instruções sobre o armazenamento, transporte, higienização e manutenção:

Guardar a Perneira de Raspa com Velcro ao abrigo da luz ultravioleta;

Armazenar em local seco, livre de qualquer umidade ou calor excessivo;

Transportar separadamente de outros produtos;

Não lavar;

Somente utilize Manta de Raspa seca;

Não secar em calor excessivo.

Instruções de uso:

Consulte sempre um Técnico em Segurança do Trabalho antes de utilizar o EPI ou realizar uma tarefa.

Avaliar a presença de equipamentos rotativos no local de trabalho junto com TST afim de eliminar a possibilidade de a Vestimenta entrar em contato com equipamento rotativo.

O EPI deve ser utilizado para os riscos indicados no pictograma.

Verificar o EPI a fim de identificar, rasgos, furos, descostura, umidade, sujeira excessiva.

Caso necessário, higienize a parte do corpo antes de vestir o EPI.

Utilizar EPI somente dentro de suas características originais.

Antes de vestir o EPI, eliminar a possibilidade de insetos estarem alojados no EPI.

Não utilizar EPI úmido.

Instruções de manutenção e conservação do EPI:

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI e garantirá maior conforto para usuário.

Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos.

Não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV.

Não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus C°.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

Garantia:

A Zanel dá a garantia de 3 meses a partir da data de certificação de entrega.

Certificado de aprovação:

Perneira de Raspa com Fivela: 13.990

Importante: *Esta Ficha Técnica contém informações gerais sobre os produtos da Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta e não fornece advertências ou instruções detalhadas, por este motivo, recomendamos que os Trabalhadores recebam instruções e treinamento adequado antes de utilizar qualquer Equipamento, EPI ou EPC.*

Zanel EPIs de Raspa e Vaqueta

Rua Heráclito Lacerda, 663, Jardim Nova Bocaina 17240-000 – Bocaina – SP

Tel. [14] 3666.2046 – Tel. [14] 3666.3563 – Cel. [14] 9 9705.2574

www.zanel.com.br – contato@zanel.com.br